

Toevoeging op handleiding BRX en SPX ten behoeve van PC communicatie

1. Inleiding:

In de handleiding voor de vereniging voor wat betreft de Xtreme wordt er uitleg gegeven over het gebruik van de drivers en de compoort toewijzingen.

In de software versie vanaf 2.01 van 2016 is er echter een belangrijke wijziging doorgevoerd, reden was dat in de verenigingen er moeite mee hadden drivers te installeren, compoort toe te wijzen, en te schakelen in vereniging applicaties.

De wijziging die nu is doorgevoerd, betekent dat U nu ook PC com kan maken om de klok uit te lezen, ringen koppelen etc. zonder de drivers te installeren, compoort toe te wijzen en te schakelen in de vereniging applicatie.

In plaats van eerst de < 4 > in te drukken en de USB aan te sluiten, kunt U nu rechtstreeks over de inmandantenne PC communicatie maken door de < 5 > in te drukken en de 9 pins stekker op de RS 485 aan te sluiten.

(het stekkertje kabeltje aan de inmandantenne waar U ook de klok aansluit bij inmanden/afslaan).

Velen werken ook met de Benzing clubantenne, hieronder beknopt omschreven de vernieuwde wijze van werken, als voorbeeld met de Benzing clubantenne, voor de inmandantenne van Bricon dezelfde wijze.

Werkt U liever over USB, zoals in de vereniging handleiding beschreven, deze functionaliteit is ook behouden.


2. Hoe gaan we te werk nu?

2.1 inmanden:

de inmandantenne staat aangesloten aan de PC op de normale compoort, waar uw inmandantenne op ingesteld staat.


deze niet wijzigen, deze poort wordt gebruikt voor alle systemen, omdat de inmandantenne die poort heeft.

na inmanden en printen vraagt de klok pc com, druk OK

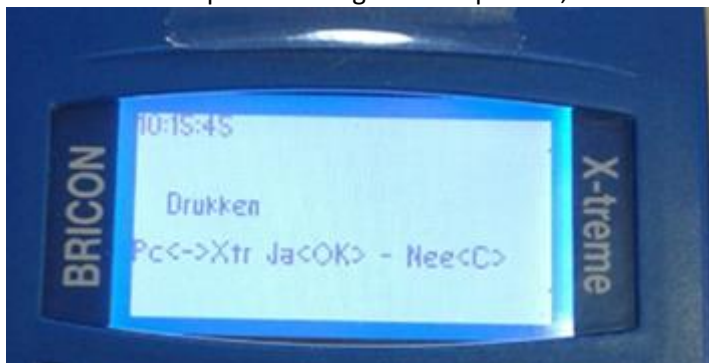

Toevoeging op handleiding BRX en SPX ten behoeve van PC communicatie

dan ziet U:

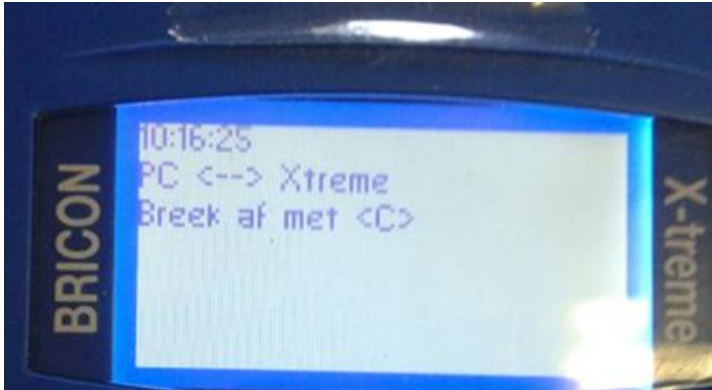

vervolgens in vereniging programma vlucht uitlezen kiezen, volgens de werkwijze van het door U gebruikte vereniging programma. klok wordt nu uitgelezen, klaar.

2.2 PC com voor ringen koppelen/vlpr laden:

druk 5 in op Xtreme, en steek de stekker van de inmandantenne op de 485 stekker. 5 loslaten en maak de keuze Pc com < C > (niet udp uitlezen kiezen) je staat nu in PC com, en kan de gewenste handelingen uitvoeren.

2.3 Stel:

de inmandantenne is niet aangesloten op de PC bij het inkorven, maar wordt later uitgelezen, op dezelfde wijze als boven pc com maken, echter < OK > drukken (udp lezen) vlucht kiezen en OK.

(als er 1 vlucht in staat, staat de betreffende vlucht direct in display, anders met pijltje de volgende vlucht selecteren en dan OK)

2.4 Tip:

Indien ringen koppelen moeizaam gaat, omdat men een ander systeem beter gewend is, kan men als work-around de ringen koppelen op het systeem dat men gewend is, en later de koppeltabel dan in de Xtreme laden.

De 4 methode over USB is met deze werkwijze in het geheel niet meer van toepassing! dus geen drivers benodigd, geen compoort wisselingen etc. want je bouwt nu com op via de clubantenne, via de bijbehorende compoort van de clubantenne!